


# Инструкция по замене боковых охлаждающих воздуховодов Pro2

- Шаги по замене правого и левого воздуховода вентилятора идентичны. В данной инструкции меняем воздуховод справа для примера.

## ШАГ 1: Подготовка

Выгрузите пластик из обоих сопел.

Выключите принтер после выгрузки пластика.

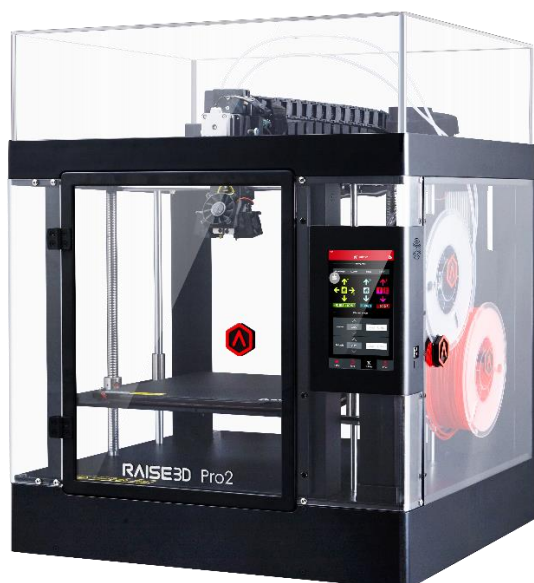


## Шаг 2: Снять вентилятор

Открутите винты, отмеченные на рисунке ниже и снимите воздуховод с вентилятором с экструдера.



Открутите винты, отмеченные на рисунке ниже и снимите вентилятор с воздуховода.

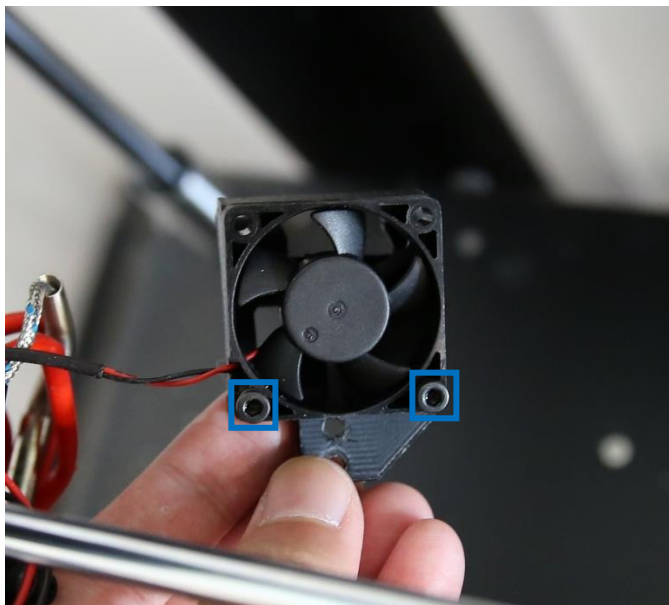

### Шаг 3: Установка воздуховода

Установите новый воздуховод.



- Убедитесь, что вентилятор установлен этикеткой к воздуховоду.



